外付け**デバイス** ューザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年6月

製品番号: 463790-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

JAWW iii

iv 製品についての注意事項 JAWW

目次

1 USB デバイスの使用	
USB デバイスの接続	1
USB デバイスの停止および取り外し	1
USB レガシー サポートの使用	2
2 1394 デバイスの使用(一部のモデルのみ)	
1394 デバイスの接続	3
1394 デバイスの停止および取り外し	3
3 ドッキング コネクタの使用	
索引	6

1 USB デバイスの使用


USB(Universal Serial Bus)は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インタフェースです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

モデルによって、コンピュータには最大 4 つの USB コネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 の各デバイスに対応しています。 USB ハブには、コンピュータで使用できる USB コネクタが装備されています。

USB デバイスの接続

- △ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。
 - ▲ USB デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。

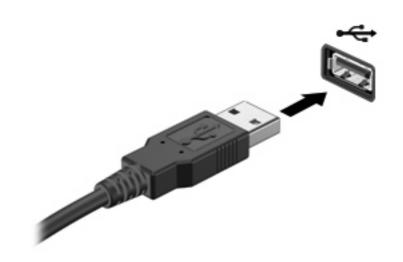

デバイスが検出されると音が鳴ります。

図 注記: USB デバイスを初めて接続した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

USB デバイスの停止および取り外し

△ **注意**: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まずデバイスを停止してください。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

JAWW USB デバイスの接続 1

USB デバイスの停止および取り外しを行うには、以下の手順で操作します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
- ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れているイン** ジケータを表示します]アイコン (<または<<) をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
- ② 注記: 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。
- 3. [停止]をクリックし、次に[OK]をクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート (初期設定で有効に設定されています) を使用すると、以下のことができます。

- コンピュータの起動時、または MS-DOS ベースのプログラムやユーティリティでの、コンピュータの USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

USB レガシー サポートは出荷時の設定で有効になっています。 [Computer Setup]で USB レガシー サポートを無効または再び有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]のメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キー押して、[BIOS Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Device Configurations](デバイス構成)の順に選択します。
- 4. USB レガシー サポートを無効にするには、[USB legacy support] (USB レガシー サポート) の隣にある[Disabled] (無効) をクリックします。 USB レガシー サポートを再び有効にするには、[USB legacy support] (USB レガシー サポート) の隣にある[Enabled] (有効) をクリックします。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Ignore Changes and Exit](設定を変更せずに終了)の順に選択してから、画面に表示される説明に沿って操作します。

変更した内容はコンピュータの再起動時に有効になります。

2 1394 デバイスの使用(一部のモデルの み)


IEEE 1394 は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピュータへ接続するためのハードウェア インタフェースです。スキャナ、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カメラは、1394 による接続が必要な場合があります。

1394 デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

コンピュータの 1394 コネクタは、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

1394 デバイスの接続

- △ 注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。
 - ▲ 1394 デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 コネクタに接続します。

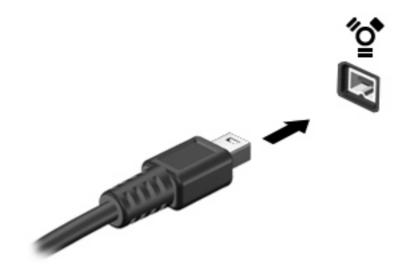

デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの停止および取り外し

△ **注意**: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときは、まずデバイスを停止してください。


JAWW 1394 デバイスの接続 3

注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れているイン** ジケータを表示します]アイコン([<]または[<<]) をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
 - ② **注記**: 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありません。
- 3. [停止]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

3 ドッキング コネクタの使用

ドッキング コネクタを使用して、コンピュータを別売のドッキング デバイスに接続できます。別売のドッキング デバイスには、コンピュータを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装備されています。

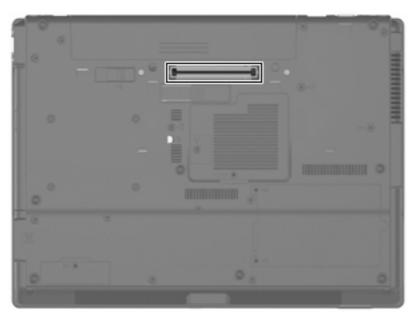

JAWW 5

索引

```
記号/数字
1394 ケーブル、接続 3
1394 コネクタ 3
1394 デバイス
 接続 3
 説明 3
 停止 3
USB ケーブル、接続 1
USB コネクタ、確認 1
USB デバイス
 接続 1
 説明 1
 停止 1
 取り外し 1
USBハブ 1
USB レガシー サポート 2
ケーブル
 1394 3
 USB 1
コネクタ
 1394 3
 USB 1
ドッキング コネクタ 5
は
ハブ 1
```

6 索引 JAWW

